

Tu Baja Screamer RadioShack es una máquina acrobática de 4 ruedas! Construido en escala 1/12, puede alcanzar velocidades arriba de los 220 metros por minuto. La dirección precisa del vehículo te da gran control de manera que puedes ir casi a cualquier lugar y desarrollar acrobacias divertidas!

Tu Baja Screamer viene en dos frecuencias (27MHz y 49MHz), así que tú y tus amigos pueden conducir juntos. Checa en la caja para ver que frecuencia es la que tienes.

### LA FCC QUIERE QUE SEPAS

Tu Baja Screamer puede causar interferencia en TV ó radio aún cuando lo estés operando apropiadamente. Para determinar si tu Baja Screamer está causando la interferencia, apágalo. Si la interferencia se va, tu Baja Screamer la está causando. Trata de eliminar la interferencia con lo siguiente:

- aleja tu Baja Screamer del receptor
- contacta a tu tienda local RadioShack para ayuda

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC requiere que pares de utilizar tu Baja Screamer.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las *Normas FCC*. Su operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) éste dispositivo no causa interferencia nociva y (2) éste dispositivo podría aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada.

Los cambios ó modificaciones a éste producto no aprobados expresamente por RadioShack, ó la operación de éste producto en cualquier otra forma a la detallada en éste Manual del Usuario, podría anular tu autorización para operar el producto.

### INSTALAR LAS BATERIAS

**Advertencia:** Desecha las baterías pronta y apropiadamente. No las quemes ó entierres.

#### Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- Si no planeas utilizar el vehículo por una semana ó más, remueve las baterías del transmisor y vehículo. Las baterías pueden derramar químicos que pueden dañar partes electrónicas.
- Nunca dejes baterías muertas ó débiles en el vehículo ó transmisor.

### En el Transmisor

Necesitas una batería de 9Vcc para alimentar el transmisor. Para un mejor desempeño y mayor vida, te recomendamos una batería alcalina RadioShack.

1. Desliza el interruptor **OFF/ON** del transmisor a **OFF**.
2. Desliza la tapa del compartimento de baterías en dirección de la flecha y levántala.

3. Coloca la batería en el compartimento como indican los signos de polaridad (+ y -) marcados adentro.
4. Coloca la tapa y asegúrala.

Cuando el rango del transmisor disminuye, reemplaza su batería.

### En el Baja Screamer

Necesitas un paquete de baterías recargable de 9,6Vcc para alimentar el motor. Antes de que utilices el paquete de baterías, debes cargarlo utilizando un cargador de baterías (no suministrado, disponible en tu tienda local RadioShack). Sigue las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

1. Desliza **OFF/ON/SOUND ON** debajo del guardafango frontal izquierdo a **OFF**.
2. Presiona la lengüeta en la tapa del compartimento de baterías y deslízala en dirección de la flecha.
3. Sujeta el conector del paquete de baterías al conector del vehículo. No los fuerces! Embonan solo en un sentido.
4. Coloca los conectores en la ranura del lado del compartimento, luego coloca el paquete de baterías en el compartimento.
5. Cierra la tapa y asegúrala.

Cuando las vueltas del vehículo sean más anchas, cambia el paquete de baterías ó recárgalo de acuerdo a las instrucciones del cargador.

### Precauciones:

- Utiliza solo el paquete de baterías y cargador recomendados.

- No cargues ó recargues el paquete de baterías mientras está en el vehículo.

### Notas:

- Cuando desconectes el paquete de baterías del cargador, no jales de los cables del conector. Esto puede dañar el paquete de baterías.
- No recargues el paquete d baterías inmediatamente después de usarlo (mientras todavía este caliente). Permite que se enfríe primero.
- Para remover fácilmente el paquete de baterías, presiona sobre el extremo cerca del conector de la batería. El paquete de baterías se libera.

**Importante:** El sello de reciclado RBRC® de la EPA en las baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack es un participante

voluntario de un programa industrial para recolectar y reciclar éstas baterías al final de su vida útil, cuando son retiradas de servicio en Estados Unidos y Canadá. El programa de la RBRC provee una alternativa conveniente para colocar baterías usadas de Ni-Cd en la basura ó basurero municipal, lo cual puede ser ilegal en tu área. Contacta a la autoridad competente para información sobre reciclaje. La participación de RadioShack en éste programa es parte del compromiso de la compañía para preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.



### CONDUCCIR EL SCREAMER

**Advertencia:** Nunca juegues con tu Baja Screamer en la calle.

1. Atornilla la antena en el conector de antena del transmisor. Asegúrate que la conexión sea apretada.
2. Coloca el conductor en el Baja Screamer.

Desliza sus manos hacia el manubrio y sus pies a los estribos.

3. Extiende completamente la antena. Mantén el transmisor con la antena hacia arriba, tan alto como sea posible.
4. Desliza el interruptor **OFF/ON** del transmisor a **ON**.
5. Desliza **OFF/ON/SOUND ON** en el vehículo a **ON** para conducir sin efectos de sonido, ó a **SOUND ON** para conducir con efectos de sonido.
6. Utiliza las palancas de dirección para conducir y guiar el Baja Screamer.

#### Palanca de Control Izquierda

- Empuja hacia delante para moverte hacia delante
- Empuja todo hacia delante para máxima velocidad.
- Jala hacia atrás para moverte hacia atrás
- Jala todo hacia atrás para máxima velocidad en reversa.
- Mientras empujas hacia delante, jala rápidamente hacia atrás para hacer que los frenos suene (con el interruptor **OFF/ON/SOUND ON** puesto en **SOUND ON**).

#### Palanca de Control Derecha

- Empuja a la izquierda para girar a la izquierda.
  - Empuja a la derecha para girar a la derecha.
  - Suéltala para ir derecho.
7. Cuando termines de conducir el Baja Screamer, desliza **OFF/ON/SOUND ON** en el vehículo y **OFF/ON** en el transmisor a **OFF**.

#### Precauciones:

- El motor se calienta durante el uso. No toques el motor inmediatamente después de conducir el vehículo.
- Si el vehículo se atora bajo un objeto, inmediatamente desliza **OFF/ON** en el transmisor a **OFF**. Entonces recupera el vehículo.

#### Consejos Para Acrobacias

**Bajar una Pendiente** - Mueve el Screamer de lado a lado como si se moviera hacia adelante ó hacia atrás moviendo rápidamente la palanca de control derecha de derecha a izquierda.

**La Gran Vuelta** - Haz grandes vueltas repentinas conduciendo hacia atrás y luego moviéndote rápidamente hacia delante.

**Super Giros** - Haz una gran vuelta. Luego mueve rápidamente la palanca de control derecha a la derecha ó izquierda para hacer que el Screamer gire. Escucharás un sonido de giro cuando **OFF/ON/SOUND ON** este en **SOUND ON**.

#### CONSEJOS UTILES

- No conduzcas el Screamer en charcos, pisos húmedos, sobre arena, lodo, en la lluvia ó nieve. Eso podría dañarlo.
- Correr tu vehículo por periodos largos genera niveles altos de calentamiento. El calentamiento genera desgaste y rompimiento del motor. Para mantener los niveles de calentamiento bajos, cuando el paquete de baterías de tu vehículo se agota, deja el vehículo enfriarse por lo menos 10 minutos antes de instalar un paquete nuevo ó recargado.
- Si pusiste **OFF/ON/SOUND ON** en **ON** y mantienes la palanca de control izquierda en una posición por 30 segundos, el transmisor automáticamente se apaga para prolongar la vida de la batería.


- Si alguien usa un CB cerca, puede interferir con el control del vehículo. Si esto sucede aparta el vehículo y el transmisor del CB.
- No puedes operar tu vehículo cerca de dispositivos con transmisores que usan la misma frecuencia que tu vehículo (27MHz ó 49MHz). Checa la caja de tu auto para ver que frecuencia utiliza tu vehículo.
- Asegúrate que el vehículo no está fuera del rango del transmisor. Las obstrucciones como construcciones, cercas, y demás, entre el transmisor y el vehículo reducen el rango.
- Si el vehículo se mueve lentamente y le acabas de instalar un paquete de baterías completamente cargado, checa que el mecanismo de las ruedas esté libre de hilos, cabellos ó polvo.

### **CUIDADO**

Modificar ó alterar los componentes internos del Baja Screamer puede causar mal funcionamiento y puede invalidar su garantía y anular su autorización de la FCC para operarlo. Si tu Baja Screamer no se desempeña como debería, llévalo a tu tienda local RadioShack para asistencia.

PARTES REEMPLAZABLES

Puedes ordenar estas partes para tu Baja Screamer en tu tienda local RadioShack. Simplemente identifica la(s) parte(s) que necesitas en esta ilustración, luego encuentra el número de parte en la lista.

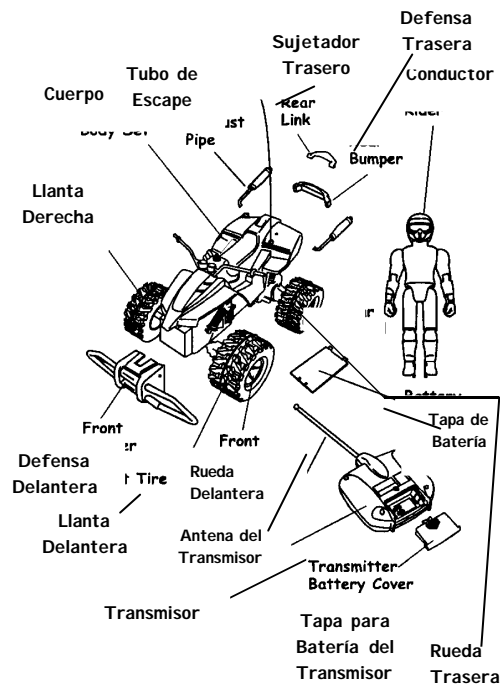

arte		No. de Parte
Cuerpo	(27MHz)	12338232
	(49MHz)	12338240
Defensa Delantera		12338257
Defensa Trasera		12338265
Sujetador Trasero		12338273
Juego de Tubos de Escape		12342002
Rueda delantera		11964467
Rueda Trasera		11964475
Tapa de Batería		12338422
Llanta Izquierda		12051413
Llanta Derecha		12051405
Conductor		12338430
Transmisor	(27MHz)	12338448
	(49MHz)	12338455
Antena del Transmisor		12338463
Tapa de Batería del Transmisor		11964616
Manual de servicio		12338471
Manual del Usuario		12338489

**SPECIFICACIONES**

	Vehículo	9,6 Vcc (Paquete de Batería)
Alimentación	Frecuencia Tx	27 MHz
Transmisor	9 Vcc	49 MHz